

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ LOVI

INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI. PŘED POUŽITÍM OHŘÍVAČE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD.

VÝROBEK JE URČEN JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

UCHOVEJTE NÁVOD, PROTOŽE OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. ČÍSLO SÉRIE JE UVEDENO NA OBALU.

Při používání elektrických zařízení je potřeba věnovat zvláštní pozornost následujícím opatřením:

- **UPOZORNĚNÍ:** K ochraně proti úrazu elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku nebo těleso zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Chraňte přístroj před namočením a NIKDY nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- **POZOR:** Abyste zajistili trvalou ochranu před úrazem elektrickým proudem, zařízení by mělo být připojeno pouze do zásuvek s uzemňovacím kolíkem. Vždy zkontrolujte, zda je zástrčka bezpečně zapojena do elektrické zásuvky.
- Před připojením zařízení k síti poprvé nezapomeňte zkontrolovat štítek na spodní straně přístroje, že jeho napětí je kompatibilní s napětím dodaným ze sítě. Napětí vhodné pro elektrický ohřívač LOVI je 220-240V.
- Aby bylo možné nastavit bezpečnou délku kabelu, je výrobek vybaven štěrbinou ve spodní části zařízení. Doporučuje se, aby byl kabel co nejkratší. Ujistěte se, že kabel nevisí nad stolem / čítačem a nedotýká se horkých povrchů.
- Krátký napájecí kabel by měl být používán z důvodu snížení nebezpečí zamotání nebo převrácení výrobku.
- Prodlužovací kabely mohou být používány, jsou-li správně připojeny k napájecímu kabelu během používání, zajištěny a pod náležitým dohledem.
- Pokud se používají prodlužovací kabely:
 - 1) Vyznačené napětí prodlužovacího kabelu musí být kompatibilní s napětím uvedeným na přístroji.
 - 2) Prodlužovací kabel musí být přizpůsoben aktuálnímu zatížení zařízení podle údajů na typovém štítku.
 - 3) Prodlužovací kabel musí mít označení CE.
 - 4) Prodlužovací kabel nesmí vykazovat žádné poškození.
 - 5) Kabel by měl být zajištěn takovým způsobem, aby jeho přebytek nevisel ze stolu. Tím se vyloučí možnost, že by ho děti táhly nebo náhodně je vypnuli.
- Pokud má přístroj uzemňovací zástrčku, prodlužovací kabel musí být třížilový kabel s uzemňovacím kolíkem.
- Při vyjímání zástrčky ze zásuvky držte okraj zástrčky. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky vytáhnutím kabelu.
- Nepřenášejte zařízení, držíc ho za napájecí šňůry.
- Nepokládejte napájecí šňůry pod nábytek ani jiné překážky.

NEPOUŽÍVEJTE / blízko horkého plynu nebo elektrického hořáku nebo v přehřáté troubě. Ujistěte se, že napájecí šňůry nejsou v blízkosti horkých povrchů, radiátorů a potrubí pro ústřední topení.

Nenechávejte přístroj přímo na slunci.

POZOR! Nepoužívejte žádné zařízení s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo zařízení, které selhalo nebo je jiným způsobem poškozené.

- Z bezpečnostních důvodů by výměna poškozeného síťového kabelu nebo opravy měla být prováděna výrobcem nebo distributorem.
- Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními, stejně jako osobami nemající znalosti ani zkušenosti s tímto typem zařízení, ledaže jsou pod dozorem nebo mají instrukce, jak používat toto zařízení.
- Je-li přístroj používán osobami s postižením nebo v blízkosti dětí, je třeba pečlivé sledování.
- Děti by neměly čistit nebo obsluhovat zařízení.
- VŽDY uložte přístroj mimo dosah dětí, když je zapnutý.
- Vždy vypněte zařízení z elektrické zásuvky, pokud se nepoužívá.
- Uvnitř balení nejsou náhradní díly / opravné prvky. Nepokoušejte se sami opravit zařízení. Všechny opravy smí provádět pouze servis výrobce nebo distributora.

POZOR! MANIPULACE V NESOULADU S NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY MŮŽE ZPŮSOBIT OPAŘENINY NEBO POŠKODIT VÝROBEK.

- Spotřebič by měl být používán pouze k ohřevu dětské výživy nebo k vyvařování lahví a jejich součástí.
- Nesprávné použití může poškodit zařízení a způsobit popálení uživatele.
- Nepoužívejte výrobek v rozporu s jeho určeným použitím. Jiné použití porušují záruční podmínky.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Používejte pouze uvnitř. Nepoužívejte jej venku.
- Pokud bylo zařízení přepravováno při nízkých teplotách, mělo by být před použitím aklimatizováno pro vyrovnání teploty přístroje s okolní teplotou.
- Umístěte přístroj na hladký, plochý, stabilní, suchý povrch, odolný proti vlhkosti a vyšší teplotě a vždy mimo dosah dětí.
- NIKDY nezapínejte přístroj, pokud v něm není voda.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že do zásobníku bylo přidáno správné množství vody uvedené v pokynech. Před každým dalším použitím by ohřívač měl být vyprázdněn, neměla by v něm zůstat voda.
- Připojená odměrka není určená k odměřování dětského pokrmu.
- NENALÉVEJTE do nádoby olej nebo hořlavé kapaliny - může to způsobit požár.
- Během provozu se v ohřívači nachází horká voda nebo horká pára. Buďte zvláště opatrní, protože mohou způsobit těžké popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Udržujte svůj obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti a nepokládejte je přes zařízení, dokud je používán.
- Nepřenášejte a nezvedejte ohřívač pokud je v provozu nebo když je naplněn horkou vodou.
- NEDOTÝKEJTE se základny přístroje při jeho zapnutí.
- Během provozu může dojít k zahřátí povrchu zařízení. Některé oblasti mohou zůstat horké i po jeho dokončení.
- Před vyjmutím nebo vkládáním nových součástí počkejte, dokud přístroj nevychladne.

- Vždy po použití spotřebiče vylijte vodu z ohřívače až po jeho vychladnutí aby nedošlo k popálení. Neuchovávejte přístroj naplněný vodou.
- Nikdy nenechávejte zařízení připojené k el. energii, když ho nepoužíváte. Vždy se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- Výrobek není hračka. Používejte a uchovávejte zařízení a všechny jeho součásti mimo dosah dětí.
- Je zakázáno demontovat výrobek.
- Je zakázáno měnit a upravovat výrobek. Jakékoliv zásahy, které jsou v rozporu s těmito pokyny, znehodnocují ES prohlášení o shodě výrobku.
- V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se bezpečnosti produktu kontaktujte dodavatele.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek. Nepoužívejte v případě poškození nebo poničení. V tomto případě se obraťte na servis výrobce nebo distributora.

VŽDY DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÉ POKYNY

VÝROBCE NEBO DISTRIBUTOR NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU.

Tento symbol označuje, že výrobek nelze nalézt v domácím odpadu. Při likvidaci odpadů z výrobku způsobem, který je v souladu s předpisy, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace s tímto odpadem. Další informace týkající se recyklace odpadu z tohoto výrobku se obraťte na obecní úřady ve vaší oblasti, na příslušnou službu likvidace odpadu nebo na dodavatele produktu. Požadavky směrnice WEEE 2012/19 / EU jsou splněny.		
Výrobce prohlašuje shodu výrobku se směrnicemi Evropské unie a harmonizovanými normami.		
Výrobek splňuje požadavky směrnice pro zařízení určená k provozu v rámci určitých omezení napětí (LVD) 2014/35 / EU, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30 / EU, směrnice RoHS 2011/65 / EU.		
Produkt je vyroben v I. třídě ochrany Klasa I 	Znak uzemnění	

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU	
Napájení	220-240V, 50/60 Hz
Max. výkon	600 W
Hmotnost výrobku s přívodním kabelem	ok. 730g


Gratulujeme vám k nákupu ohřívače LOVI!

Poskytujeme vám produkt, který Vám pomůže s přípravou pokrmu pro dítě v ideální teplotě během několika minut. Bez ohledu na to, zda byl pokrm chlazený v chladničce nebo má pokojovou teplotu, zařízení ho zahřeje rychle a rovnoměrně. Režimy udržování teploty vám umožní podávat pokrm přesně tak, jak to potřebujete.

SLOŽENÍ VÝROBKU

1. Konstrukce ohříváče

- a. Nastavovací kroužek
- b. Košík pro láhev / nádobu
- c. topná komora
- d. Ovládací panel
- e. Napájecí kabel
- f. Odměrka

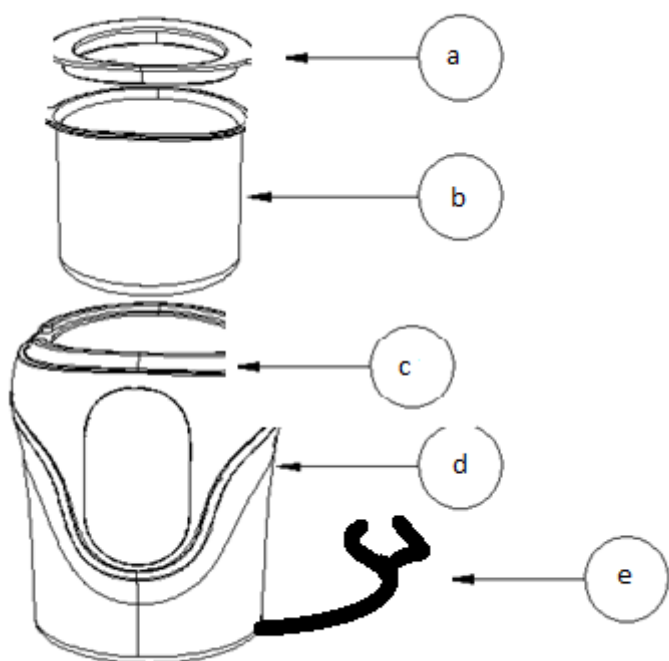


2. Konstrukce ovládacího panelu

- a. Display
- b. Nastavení možnosti ohřevu
- c. Zvyšování teploty
- d. Snižování teploty
- e. Možnost zapnutí / vypnutí



3. Konstrukce zobrazení

- a. Udržování teploty tekutých pokrmů – režim láhev
- b. Rychlé ohřívání – režim hot
- c. Udržování teploty hustých pokrmů – režim oběd
- d. Pracovní teplota
- e. Pracovní doba

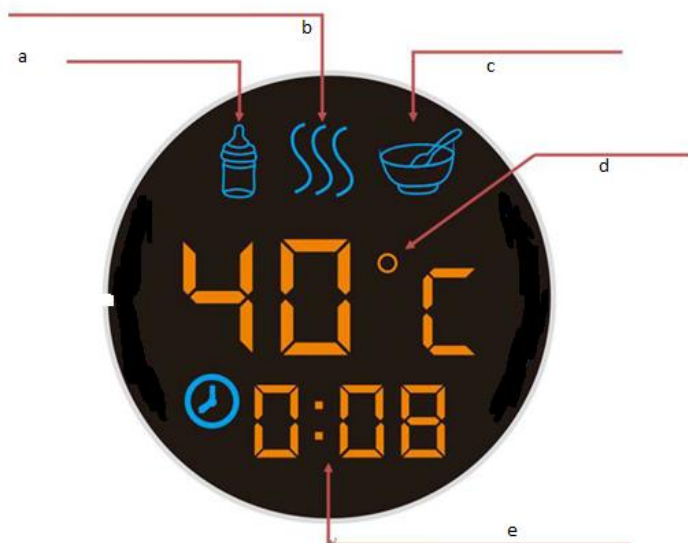

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Rozbalte produkt z foliového balení. Odstraňte obal z dosahu dítěte, abyste předešli riziku udušení.
- Otřete vnitřní část ohříváče a základnu vlhkým hadříkem a osušte ho ručníkem. Nastavující kroužek a košík pro láhev / nádobu umyjte v teplé vodě s jemným čistícím prostředkem a vypláchněte teplou vodou.

RYCHLÉ OHŘÍVÁNÍ (režim hot)

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů.
2. Do ohřívací komory nalijte odpovídající množství vody uvedeným v tabulce 1, umístěné na začátku návodu.

Důležité! Naplňte přístroj vroucí / demineralizovanou vodou, protože zabráňuje tvorbě vodního kamene na topné desce. Přítomnost kamene na topné desce nepodléhá reklamaci. Informace o zachování správné funkce zařízení naleznete v části "Odstranění kamene".

3. Chcete-li odměřit přesné množství vody, použijte odměrnou nádobku, která je součástí výrobku. Pokud potřebujete odměřit více vody, odměrka by měla být použita několikrát. Množství vody je jedním z faktorů, které ovlivňují konečnou teplotu pokrmu, a proto je velmi důležité měřit přesně.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují dobu ohřevu a teplotu jídla po ohřevu. Hlavní jsou: počáteční teplota potravin, její množství, typ, konzistence, druh materiálu (sklo, plast), z něhož je nádoba vyrobena, ve které je pokrm ohříván, množství vody použité k ohřevu.

Uvedené množství vody je přibližné. Kvůli výše zmíněným faktorům není možné udávat přesné množství vody potřebné pro ohřívání. Optimální množství vody lze snadno stanovit experimentálně.

Pokud je potravinu příliš horká, pak při příštím ohřevu nalijte do ohříváče méně vody. Pokud je potravinu příliš chladná, příště nalijte do ohříváče více vody.

4. Umístěte koš na láhve / kontejneru do topné komory.

5. Vložte láhev s pokrmem připraveným k jídlu nebo otevřenou nádobu s dětským pokrmem do koše. Umístěte lahvičku / nádobu co nejbližší ke středu přístroje, abyste zajistili rovnoměrné zahřívání.

Pozor! Ujistěte se, že dle pokynů výrobce je láhev nebo miska, kterou umístíte do ohříváče tepelně odolná.

6. Na zásobník nasadte nastavovací kroužek, který omezuje množství úniku vodní páry.

7. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zobrazí se displej a všechny ikony zhasnou. To znamená, že ohříváč získává napájení ze sítě.

8. Stiskněte tlačítko zapnutí , a na displeji se zobrazí nápis "00" označující připraven k práci. **Nezapomeňte!** Nikdy nezapínejte zařízení, pokud v něm není voda.

9. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  třikrát, vyberte režim „HOT“ z ikony .

Pozor! Nezapomeňte použít správné množství vody. Jestliže nalijete příliš více vody, pokrm se bude ohřívát zbytečně dlouho a teplota může být příliš vysoká.

Pozor! Rychlé zahřátí skleněných lahví a sklenic se zmrazenými potravinami **NENÍ** doporučeno.

10. Vezměte prosím na vědomí, že během práce na ohříváči jsou vypouštěny výpary horké vody. Budte zvláště opatrní, protože může způsobit těžké popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Udržujte svůj obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti a nepokládejte je přes zařízení, pokud je používáno. Aby nedošlo k popáleninám, nikdy nepohybujte ani nepřepřavujte zařízení během práce.

11. Když se voda vypařuje a pokrm je ohřátý, přístroj se automaticky vypne a signalizuje to zvukem „Di-Di-Di“. Pokud chcete přerušit ohřívání, musíte stisknout tlačítko zapnutí / vypnutí  a odpojit napájecí kabel ze zásuvky.

12. Při vytahování láhve, misky nebo skleničky z ohříváče, vždy použijte chňapku (kuchyňskou rukavici), aby nedošlo k popálení. **Pozor!** Nedotýkejte se těla ohříváče ani topné komory, protože jsou horké.

13. Láhev protřepejte, aby se obsah promíchal. Promíchejte lžičkou pokrm v zásobníku. Tímto je zajištěno rovnoměrné rozložení teploty ohřívaného pokrmu.

Z důvodů bezpečnosti dítěte vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před podáváním. Umístěte malé množství pokrmu na vnitřní část zápěstí - kůže je zde křehká a citlivá na teplotu.

Z mikrobiologických a hygienických důvodů mléko nebo potraviny, které byly jednou zahřáté a ochlazené, by neměly být znovu ohřívány. Pokud nebyly spotřebovány, měly by být vylity.

14. Jestliže chcete použít ohříváč znovu, spusťte postup od prvního kroku, pokud jste ukončili ohřívání odpojte ho od elektrické sítě.

Lp.	Množství a typ pokrmu		Množství vody potřebné k ohřívání	
			Pokrm pokojové teploty 21°C (+/- 0,5)	Pokrm z ledničky 5°C (+/- 0,5)
1	Objem láhve	60ml	16 ml	18 ml
2		80ml	18 ml	22 ml
3		120ml	20 ml	26 ml
4		150ml	22 ml	29 ml
5		180ml	24 ml	33 ml
6		210ml	26 ml	38ml
7		250ml	28 ml	42 ml
1	Objem skleničky/zásobníku	125g	20 ml	36 ml
2		190g	21 ml	43 ml
3		250g	23 ml	50 ml

REŽIMY UDRŽOVÁNÍ TEPLoty POKRMU (režim láhev nebo oběd)

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů.
2. Do prázdné topné komory nalijte okolo 200 ml vody.
3. Umístěte košík na láhev/zásobník do topné komory.
4. Do košíku vložte složenou láhev s pokrmem nebo otevřený zásobník s jídlem pro děti. Láhev/zásobník postavte co možná nejbližší ke středu přístroje, abyste zabezpečili rovnoměrné ohřívání.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zobrazí se displej a všechny ikony se zhasnou. To znamená, že ohřívač získává napájení ze sítě.
6. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí , a na displeji se zobrazí nápis "00" označující připraven k práci. **Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte zařízení, pokud v něm není voda.**
7. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  vyberte režim láhev (ikona) nebo oběd (ikona):

Udržování teploty pro tekuté pokrmy režim – „Láhev“:

- Teplota bude automaticky nastavena na 40°C. Hodnotu nastavené teploty můžete změnit v rozmezí 35°C – 50°C podle potřeby, regulací její teploty stisknutím tlačítky „-“ i „+“ nacházejícími se na ovládacím panelu.
- Po dokončení nastavení teploty přístroj začne pracovat s přednastavenou teplotou a počítá provozní dobu odpočítáváním od 10 hodin dolů.

- Během této doby bude teplota vody v ohříváči udržována na stanovené úrovni.
- Po uplynutí stanovených 10 hodin přístroj automaticky ukončí práci, signalizací zvukem „Di-Di-Di”.

Udržování teploty u tuhých pokrmů – „Oběd”;

- Teplota bude automaticky nastavena na 70°C. Hodnotu nastavené teploty můžete změnit v rozmezí 50°C – 90°C podle potřeby, regulací její teploty stisknutím tlačítka „-“ i „+“ nacházejícími se na ovládacím panelu.
- Po dokončení nastavení teploty přístroj začne pracovat s přednastavenou teplotou a počítá provozní dobu odpočítáváním od 3 hodin dolů.
- Během této doby bude teplota vody v ohříváči udržována na stanovené úrovni.
- Po uplynutí stanovených 3 hodin přístroj automaticky ukončí práci, signalizací zvukem „Di-Di-Di”.

Z důvodů bezpečnosti dítěte vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před podáváním. Umístěte malé množství pokrmu na vnitřní část zápěstí - kůže je zde křehká a citlivá na teplotu.

8. Pokud chcete přerušit ohřívání, musíte znovu stisknout tlačítko zapnutí/vypnutí  a odpojit napájecí kabel ze zásuvky.

ROZMRAŽOVÁNÍ POKRMŮ

V ohříváči LOVI můžete ve vodní lázni lehce, stupňovitě rozmrazit pokrm, zmražený v sáčku nebo v nádobě k mražení pokrmů.

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů.
2. Do prázdné topné komory nalijte okolo 200 ml vody.
3. Umístěte košík na láhev/zásobník do topné komory.
4. Do košíku postavte zmražený pokrm v sáčku nebo v nádobě.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí . **Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte zařízení, pokud v něm není voda.**
7. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  vyberte režim láhev (ikona), a poté pomocí stisknutí tlačítka „-“ nastavte teplotu na 35°C.

Stejně jako v případě ohřevu potravin v láhvi / kontejneru závisí doba odmrazování na stejných faktorech a jeho přesné stanovení není možné.

8. Po úplném rozmrazení nádobu protřepejte, aby se oddělené částice tuku spojily se zbývajícím objemem mléka a nalijte do lahvičky. Abyste ohřáli mléko přelité do láhev na teplotu vhodnou pro podávání dítěti, použijte režim "rychlého ohřevu".

POZOR!

- NIKDY nerozmrazujte potraviny pomocí režimu "rychlého ohřevu".
- NIKDY nezmrazujte mléko předem rozmražené.
- Nespotřebované mléko zlikvidujte.

VYVAŘOVÁNÍ

V ohříváči LOVI můžete snadno vyvařovat láhve nebo jiné drobné doplňky určené

ke krmení z láhve i kojení (např. chrániče prsních bradavek).

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů.
2. Do prázdné topné komory nalijte okolo 75-85 ml vody.
3. Umístěte košík na láhev/zásobník do topné komory.

Důležité! Před zahájením procesu vyvařování umyjte všechny prvky podle pokynů výrobce a důkladně opláchněte.

4. Do košíku postavte láhev dnem (nahoru) nebo umístěte různé drobné doplňky, jako dudlík ke krmení, uzávěr, těsnění, víčko (dnem nahoru).

Pro vyvařování jiných drobných doplňků pro kojence nebo pro kojící matky umístěte drobné doplňky do košíku tak, abyste ponechali mezi nimi dostatek místa, aby vodní pára měla k těmto doplňkům lehký přístup.

5. Na zásobník nasadte nastavovací kroužek, který omezuje množství úniku vodní páry.

6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

7. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí . **Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte zařízení, pokud v něm není voda.**

8. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  vyberte možnost „rychlé ohřívání“ s ikonou .

9. Vezměte prosím na vědomí, že během práce na ohříváči jsou vypouštěny výpary horké vody. Budte zvláště opatrní, protože může způsobit těžké popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Udržujte svůj obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti a nepokládejte je přes zařízení, pokud je používáno. Aby nedošlo k popáleninám, nikdy nepohybujte ani nepřepravujte zařízení během práce.

10. Když se voda odpaří, přístroj se po dokončení operace automaticky vypne a signalizuje to zvukem „Di-Di-Di“. Chcete-li zastavit zařízení během cyklu, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí  a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

11. Počkejte několik minut než se vyvařované doplňky i zařízení se ochladí. Při vytahování láhve z ohříváče, vždy použijte chňapku (kuchyňskou rukavici). Drobné doplňky vyjměte v košíku, abyste předešli možnosti opaření a vysypejte na čistý ručník. **Pozor! Nedoťkejte se těla ohříváče ani topné komory, protože jsou horké.**

Důležité!

- Neumísťujte dovnitř ohříváče elektrická nebo kovové součásti, kvůli riziku poškození.
- NEPOUŽÍVEJTE bělicí prostředky ani chemické roztoky/ dezinfekční tablety v zařízení nebo k předmětům, které v něm mají být vyvařovány.
- Vždy dodržujte pokyny k čištění předmětů, umístěných do ohříváče.

ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE

Po určité době používání může v důsledku procesu ohřevu vznikat na topné desce kámen (v závislosti na kvalitě vody). Kámen by měl být pravidelně odstraňován, aby byl zajištěn řádný provoz zařízení. Doba zahřátí a odpařování se výrazně prodlužuje, pokud se zařízení usadilo hodně kamene.

Před započítím práce k odstraňování vodního kamene, musí být zařízení odpojeno od sítě a musíte ho nechat vychladnout. S cílem odstranění kamene nalijte do topné komory **100 ml teplé vody i 50 ml octa**. Připravený roztok by měl zůstat uvnitř ohřívače maximálně 30 minut. Delší doba může způsobit poškození zařízení. Když se kámen rozpustí, vylijte roztok a vypláchněte topnou komoru čistou vodou.

Pozor!

- Nepoužívejte běžně dostupné odstraňovače vodního kamene, zejména ty, které obsahují kyselinu citronovou.
- Nikdy nezapínejte přístroj při odstraňování kamene.
- Nedodržování správných pokynů pro odstranění kamene může způsobit nenapravitelné poškození zařízení.
- Používání minerálních vod urychluje proces usazování kamene v topné komoře.
- Naplňujte přístroj převařenou vodou/bez minerálů, předchází tak usazování vodního kamene v topné komoře.
- Přítomnost kamene v topné komoře nepodléhá reklamaci.

ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Údržba přístroje kromě čištění a odstraňování vodního kamene se nevyžaduje.
2. Po použití, nezapomeňte ze zařízení vylít všechnu vodu.
3. Neuchovávejte přístroj naplněný vodou.
4. Pokud zařízení nepoužíváte nestavte do topné komory láhve ani jiné předměty.
5. Odpojte zařízení od elektrické energie, pokud ho nepoužíváte a vždy před čištěním.
6. Otřete kryt a vnitřní část ohřívače měkkým navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté osušte čistým ručníkem nebo papírovou utěrkou.
NIKDY nevkládejte zařízení do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
7. Zařízení by se nemělo umývat v myčce nádobí.
8. K čištění zařízení používejte jedine čistou vodu, která zabraňuje vzniku skvrn.
9. K čištění nepoužívejte brusné houbičky, drátěnky ani žádné jiné žíravé látky nebo chemické prostředky.
10. Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, ostrým hranám a jiným nebezpečím.